


INSTALACIÓN DE PRESADORES LOUVERS


**IMPORTANTE!! LEA ESTAS INSTRUCCIONES PRIMERO
SIGA ESTOS 4 PASOS**

PRIMERO PASO

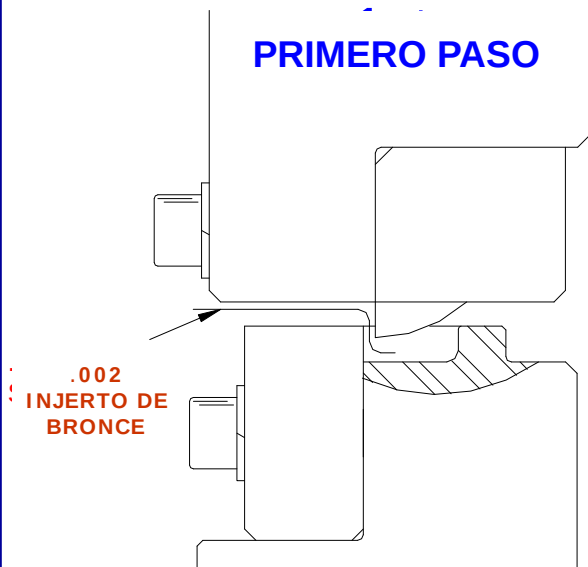


INSTALE EL LOUVER Y AJUSTE CON MAXIMO CLARO ENTRE EL PUNZON Y LAS NAVAJAS DE LA MATRIZ
BAJE LA PRENSA HASTA QUE LAS NAVAJAS ENTREN EN LA MATRIZ PASANDO DE UN 1/6 HASTA UN 1/8

SEGUNDO PASO

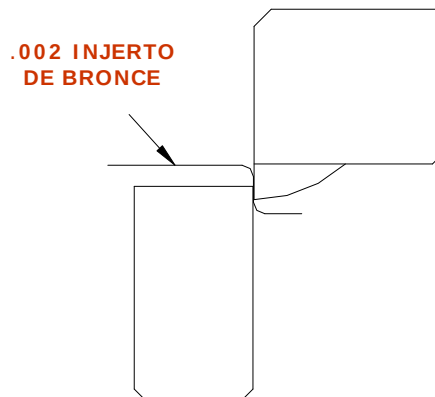

ADJUST TOOL WITH SHIMMING
AJUSTAR LA HERRAMIENTA HASTA QUE LA HOJA DE CORTE ESTE AL RAZ DEL INJERTO.

TERCER PASO

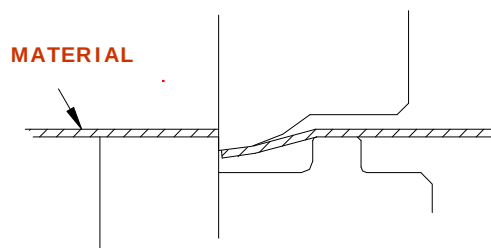


COLOQUE EL MATERIAL DEBAJO DE LA HERRAMIENTA Y HAGA UNA PRUEVA DE PUNZANADO.

PRECAUCION!!

EL USAR EL PUNZON SIN MATERIAL PUEDE DAÑAR EL PUNZON

CUARTO PASO

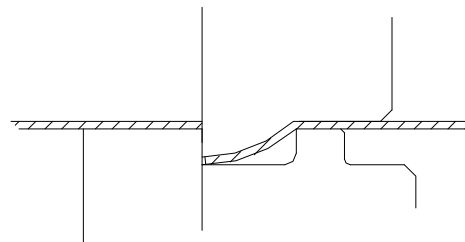

MIDA LA PROFUNDIDAD, AJUSTE HASTA TENER LA PROFUNDIDAD DESEADA.

HAGA UNA PRUEVA NUEVA CON NUEVO MATERIAL-NUNCA REUSE EL MATERIAL.



CE TOOLING, INC.
Las Vegas, NV USA

sales@PressBrakeLouver.com
ventas@Cetooling.com